

Назначение

Светильник ALT-401S (далее «светильник») — электротехническое устройство, предназначенное для настольного освещения.

Подготовка к работе

Перед началом эксплуатации надёжно закрепите входящую в комплект струбцину на столешнице или в другом подходящем месте. Аккуратно вставьте светильник в один из предназначенных для этого пазов на струбцине. Подключите светильник к сети переменного тока 220 В с помощью входящего в комплект блока питания.

Управление светильником

Управление режимом работы светильника осуществляется прикосновениями к сенсору, расположенному на верхней секции светильника. Однократное прикосновение к сенсору включает светильник в режиме пониженной яркости. Второе и третье прикосновения увеличивают яркость светильника до среднего и высокого уровня соответственно. Четвёртое прикосновение выключает светильник.

Регулировка положения светильника

На рисунке изображена максимальная рабочая зона светильника. Отрегулируйте положение светильника, используя схему движения шарниров.



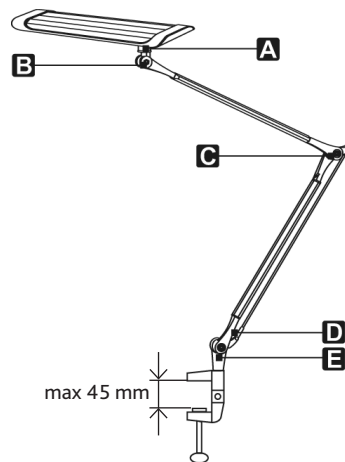


Схема движения шарниров

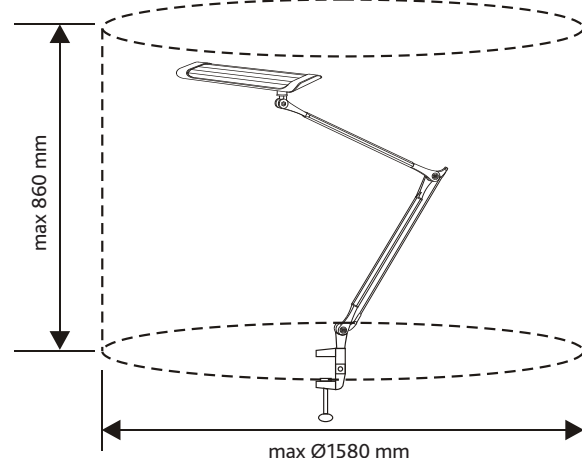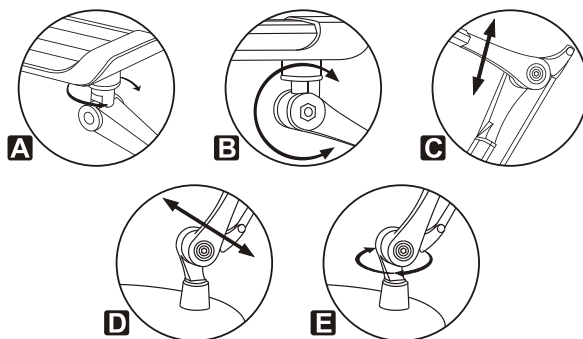

Хранение и транспортировка

Хранить в сухом прохладном месте при температуре $-10...+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 5...85 %.

Утилизация и охрана окружающей среды

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Технические параметры

Напряжение питания светильника	13 В
Потребляемая мощность	> 15 Вт
Цветовая температура.....	5 000 К
Коэффициент цветопередачи, CRI	≥ 80
Средний срок службы	50 000 ч
Материал корпуса	алюминий + пластик
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты от внешних воздействий.....	IP20
Рабочая температура окружающей среды.....	$-20...+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Габаритные размеры светильника	560 × 310 × 120 мм
Масса светильника	0.8 кг

ВНИМАНИЕ!

- Светильник предназначен для использования внутри помещений.
- Допустим нагрев верхней поверхности светильника в процессе работы.
- Во избежание травм не направляйте включенный светильник в глаза себе и окружающим.
- Запрещается вскрывать корпус светильника.
- Во избежание поломки шарниров запрещается поворачивать ходовые части светильника в направлениях, не совпадающих с рекомендованными инструкцией.
- Светильник следует использовать исключительно с блоком питания, поставляемым в комплекте.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.

Комплект поставки

Светильник	1 шт.
Струбцина.....	1 шт.
Блок питания (100...240 В / 13 В, 1.0 А)	1 шт.
Инструкция и гарантийный талон	1 шт.

Информация об изготовителе

Изготовитель: Пульсар ОЙ, 49460,
Хамина, Финляндия, Сявасатаманти, 18
Тел./Факс: +358(0)522 66 130/120

Разработано в ЕС. Сделано в Китае.

www.pulsar.tc

Поставщик в РБ: ООО «ГОАлайт»
г. Минск, ул.Комсомольская, 11,
изолированное помещение 10, к. 2А

Сертификация

Светильник сертифицирован в соответствии
с действующими нормами и ГОСТами.

Гарантийные обязательства

1. На все светильники марки Pulsar предоставляется гарантия сроком 24 (Двадцать четыре) месяца.
2. Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
3. Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию, если:
 - не заполнен или неправильно заполнен гарантийный талон;
 - нарушены правила эксплуатации товара;
 - имеются механические повреждения или следы вскрытия корпуса светильника;
 - имеются повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, веществ, жидкостей.

**Благодарим Вас за то,
что выбрали нашу продукцию!**



Мы разработали и внедрили самую совершенную и уникальную 7-ступенчатую систему контроля качества — STOP FLAW SYSTEM (SFS). Принцип, заложенный в системе, раскрывает пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Основные этапы SFS:

1. Тестирование, разработка и подготовка схем.
2. Контроль качества всех материалов и комплектующих.
3. Выборочный контроль изделий в процессе производства.
4. 100%-ный контроль каждой выпускаемой партии непосредственно на фабрике.
5. Предпродажный контроль продукции на складе. Это ещё один барьер, после которого к Вам попадает только качественная продукция.
6. Выборочные проверки независимых экспертов. Мы заключили договор на проведение экспертизы с одной из лабораторий. В результате сотрудники лаборатории регулярно проводят контроль качества нашей продукции. Место покупки, наименование продукции, время мы не знаем, мы получаем только полный отчёт. Это очень важный момент, так как здесь уже задействованы не сотрудники компании. В результате повышается объективность.
7. Гарантийное и постгарантийное обслуживание. Здесь мы получаем отзывы и предложения от потребителей, исследуем все гарантийные случаи в лабораторных комплексах, выявляем причины отказа и ищем решения, позволяющие ещё больше повысить надёжность нашей продукции.

Гарантийный талон

Модель (артикул)
Код партии
Место продажи
Дата продажи
Дата обмена
Штамп магазина и подпись продавца


Соответствующие поля гарантийного талона должны быть заполнены при покупке товара.

Телефон сервисной службы: 8-800-333-47-46



**Светодиодный
настольный
светильник
ALT-401S**